

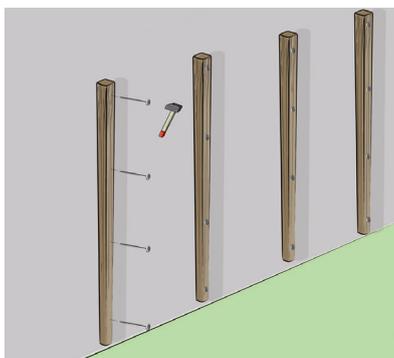



# Installation d'un bardage

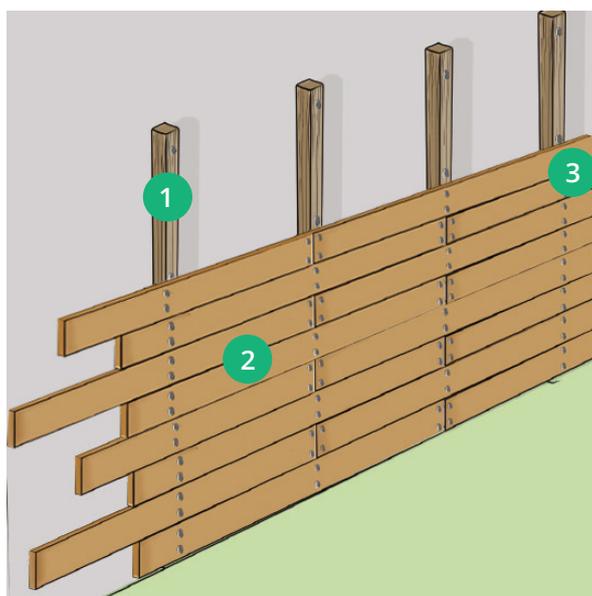

- 1 Pose des tasseaux**  
Pour éviter toute rétention d'humidité, un bardage doit être ventilé grâce à la fixation de tasseaux contre le mur à l'aide de clous. Les tasseaux sont espacés de 40 à 65 cm (et 3 cm maximum lorsque l'on arrive en bout de mur).

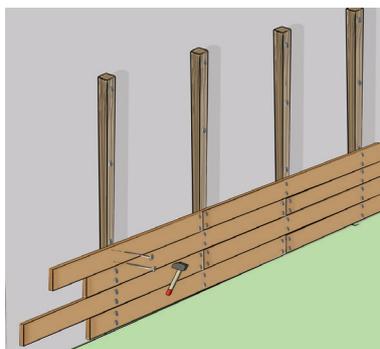

- 2 Pose des lames de clins**  
Clouez chaque lame de clin sur les tasseaux à l'aide de deux clous d'au minimum 5 cm de long.



- 3 Finitions**  
Pour une finition plus esthétique, couvrir les bords du bardage à l'aide de cornières que vous clouez à chaque coin.