
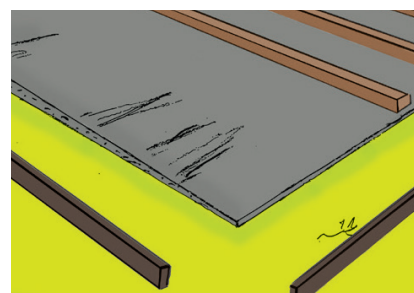
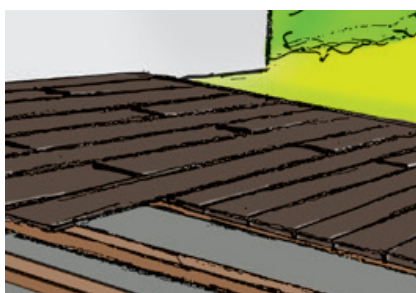
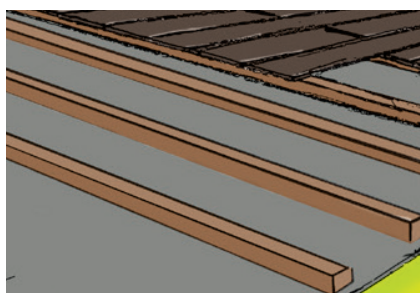


Installation d'une terrasse sur sol béton

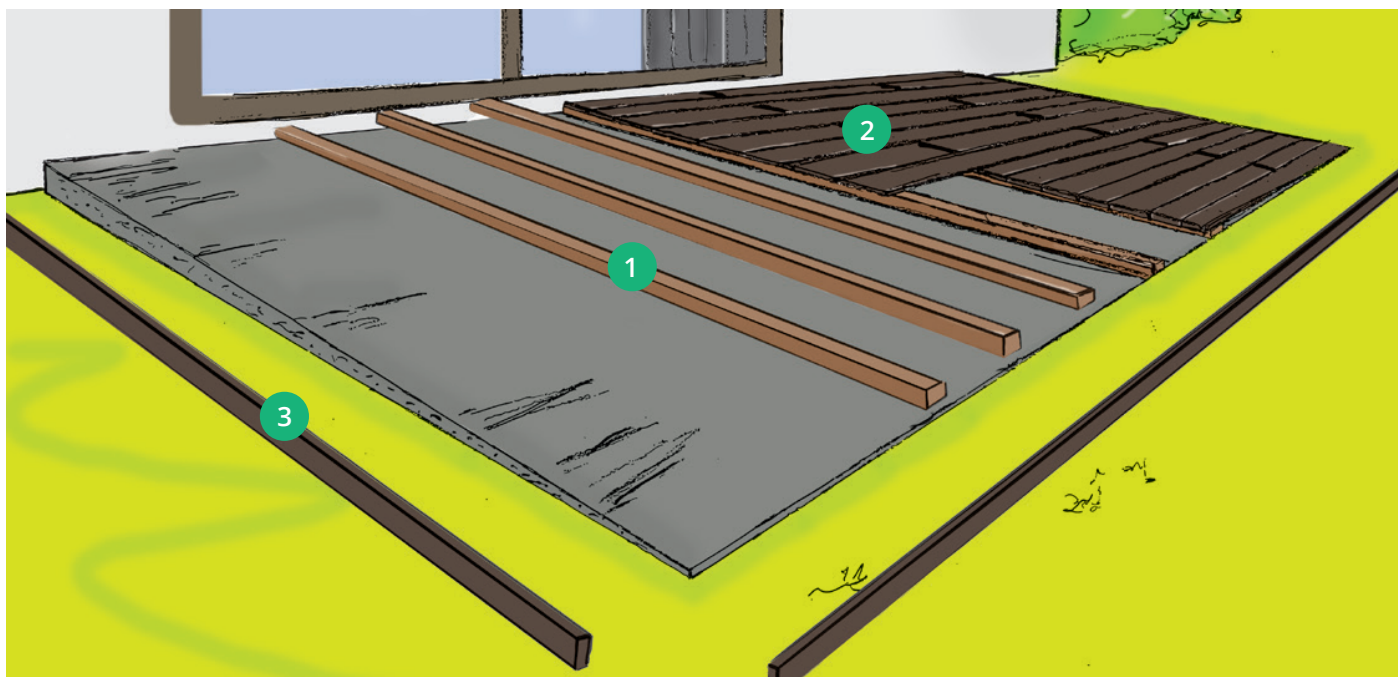

1 Pose des lambourdes
Posez les lambourdes à intervalles réguliers (de 40cm pour une épaisseur de lames < à 20mm, de 50cm pour une épaisseur > à 20mm) et dans le sens de la pente. Fixez les lambourdes à l'aide de chevilles à frapper.

2 Pose des lames
Vissez les lames sur les lambourdes (vis inox 5x50mm et pré-trou de diam 4mm), 2 vis à chaque intersection. Veillez à leur alignement à l'aide d'un cordeau et à laisser 5mm entre chaque lame pour assurer une bonne ventilation.

3 Finitions
Pour une finition plus esthétique, couvrir les bords de la terrasse à l'aide de plinthes ou de lames en les vissant tous les 30cm.